

Prividni (ili komercijalni) gubici su oni gubici koji nisu nastali zbog fizi?kih o?te?enja u vodovodnom sistemu ve? su uzrokovani drugim uzro?nicima.


Prividni gubici se mogu svrstati u sljede?e grupe na osnovu njihova porijekla:

- Neta?nost mjera?a uzrokovana neispravno?u mjera?a u sistemu ili kod krajnjih potro?a?a
- Gre?ke u upravljanju sistemom, ra?unovodstvene pogre?ke i lo?a politika naplate
- Neovla?tena potro?nja vode zbog kra?e i ilegalnih priklju?aka.

Sumiraju?i gore navedeno, prividni gubici obuhva?aju svu vodu koja se uspje?no isporu?ena potro?a?u, ali koja se ta?no ne mjeri ili evidentira i time uzrokuje pogre?ku u stvarnoj vrijednosti potro?nje kod potro?a?a. U vodovodnim sistemima bez izgra?enih pravnih instrumenata i sa brojnim ilegalnim priklju?cima, prividni gubici mogu predstavljati zna?ajne koli?ine vode. Prividni gubici stvaraju proizvodne tro?kove a ne stvaraju prihode za vodovodno preduze?e.

Zbog toga, prividni gubici moraju biti vrednovani po maloprodajnoj cijeni vode te su stoga u mnogim slu?ajevima najskuplji gubici sa kojima se susre?e jedno vodovodno preduze?e.

Smanjenje prividnih gubitaka vode se u mnogim slu?ajevima mo?e posti?i uz relativno niske tro?kove te je stoga, obi?no dobra polazna to?ka koja se brzo isplati vodovodnom preduze?u.

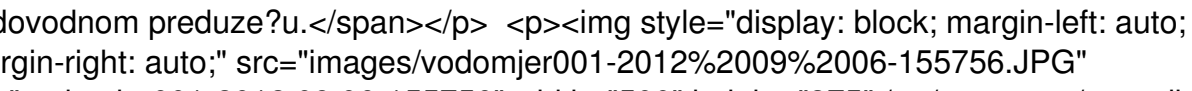

alt="vodomjer001-2012 09 06-155756" width="500" height="375"/>